


## E120LiME-mittarin käyttöohje (Yleissähkö)

E.ON on asennuttanut tähän sähkökäyttöpaikkaan etäluettavan E120LiME-mittarin.

Mittari luetaan automaattisesti sähköverkon kautta, minkä ansiosta laskutus perustuu kunkin laskutusjakson todelliseen sähkökäyttöön.


Sähkösäiliön logon oikealla puolella on ensin mittarin numero ja sen vieressä sähkötuotteen kertova koodi. YL tarkoittaa yleissähköä.

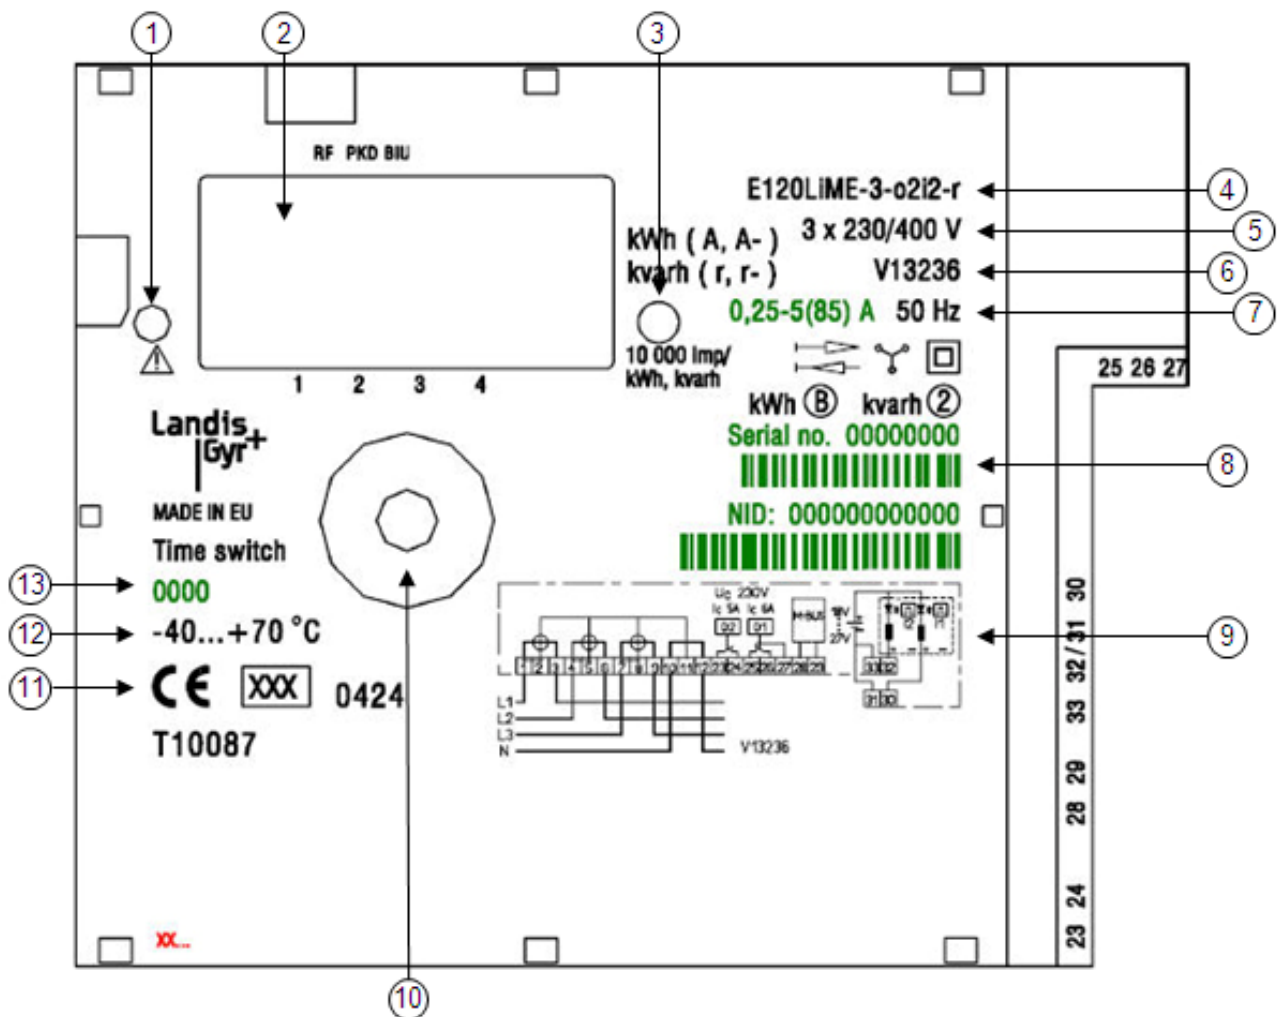

1. Hälytyksen merkkivalo
3. Keltainen merkkivalo ilmaisee mittarin toiminnan
5. Jännite
7. Virta ja taajuus
9. KytKentäkaavio
11. Hyväksymismerkinnät
13. Valmistusvuosi

2. Nestekidenäyttö
4. Laitetyyppi
6. KytKentäkaavion numero
8. Sarjanumero ja viivakoodi
10. Näytön ohjauspainike
12. Lämpötila-alue

## Mittarin näyttö

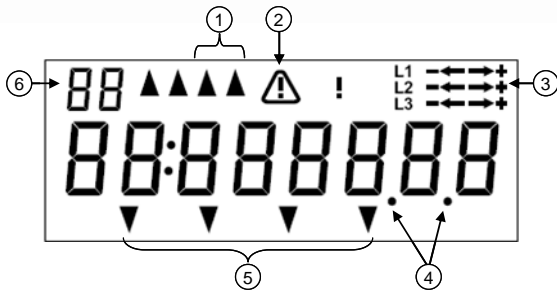

1. LON-tiedonsiirron ilmaisimet vilkkuvat tiedonsiirron aikana.
2. Häilytyksen merkkivalo
3. Vaiheilmaisimet ja kunkin vaiheen virran suunta
4. Säädettävä desimaalierotin
5. Nuolet ilmaisevat mitattavan sähkötuotteen.
6. Näytössä on aina 05, joka tarkoittaa yleissähköä.

Näytön alareunassa numeron 1 kohdalla oleva nuoli osoittaa, että laite mittaa yleissähköä. Myös näytön vasemmassa yläkulmassa oleva rekisterinumero 05 ilmaisee, että laite mittaa yleissähköä.

### Liikkuminen näytön tiedoissa mustan painikkeen avulla

Mittarin muita tietoja saadaan näytölle painamalla lyhyesti näyttöruudun alapuolella olevaa mustaa painiketta. Näyttö vaihtuu ensin **näyttöttestitilaan**. Sen jälkeen tulevat **päivämäärä ja aika**, jotka vuorottelevat näytössä.

Kun painat painiketta yli 5 sekunnin ajan, näyttö palaa oletusnäyttöön mistä tahansa valikon kohteesta tai tilasta.

**Rekisterit 01, 02 ja 05** ilmoittavat, kuinka paljon sähköä on kulunut mittarin käyttöiän aikana.

**Releen 1 tila** ei käytössä

**Releen 2 tila** on = sähköt pois tai off = sähköt päällä

**Sähkökatkosten määrä/ kokonaispituus** (yläkulmassa Cu)

**Virherekistereiden arvot Er1, Er2, Er3, Er4.** Virherekistereiden arvot auttavat vianselvittelyssä

**Kumulatiiviset käyttöikärekisterit A+, A-, R+, R- (MID-vahvistusta varten) ja MID-tarkistussumma**  
MID = mittalaitedirektiivi

Asennuksen sekä sähkökatkon jälkeen lukema näkyy kahden desimaalin tarkkuudella noin 30 minuutin ajan, mutta sen jälkeen näyttö näyttää vain kokonaiset kilowattitunnit.

Merkkivalo 10 000 imp/ kWh kertoo sähkönkäytöstä. Valon välähdyttyä 10 000 kertaa, on kulunut yksi kWh sähköä. Merkkivaloa käytetään apuna mittarin tarkastuksessa.

Jos häilytyksen merkkivalo palaa näytössä tai näytön vasemmalla puolella, ota yhteyttä E.ON Kainuun valvomoon, puhelin **0800 9 2500** (maksuton).

Lisätietoja:

E.ON Kainuun liittymämyynti, puh. **0800 9 2200** (maksuton) arkisin klo 8-16